

dREAMBOX

DM 8000 HD PVR DVD

Инструкция по записи DVD



dREAMBOX
discover more.

У вас есть несколько записей на жестком диске Dreambox, которые вы хотите сохранить для дальнейшего просмотра на DVD/BD проигрывателе или Dreambox? Вы можете это сделать с помощью своего Dreambox 8000 HD PVR.

Единственное ограничение - это то, что записи сделанные с HDTV каналов. Они не могут быть конвертированы в DVD/BD-совместимый формат, что бы быть просмотренными на DVD/BD проигрывателе. Однако вы сможете просматривать их на Dreambox 8000 HD PVR или на персональном компьютере.

Подготовка

Что бы осуществить запись ранее записанного видео на DVD/BD диск следуйте таким действиям:

1. Нажмите PVR-кнопку что бы открыть список записанных видео.
2. Выберите интересующее видео и нажмите кнопку MENU на пульте.
3. Выберите "*Burn to DVD*" пункт и нажмите кнопку OK на пульте.

Cutlist редактор должен открыться. Вы можете вырезать рекламу или вырезать лишние видео-фрагменты с начала или конца записи. Согласно тому, как вы выставите метки по вырезанию фрагментов, так и будет записано видео на ваш DVD/BD. Вы можете найти дальнейшую информацию в следующем разделе. Если вы не хотите редактировать видео, просто нажмите EXIT на пульте.

Выставление маркеров на вырезание

Пример: Запись содержит рекламу


1. Нажмите кнопку PAUSE на пульте и перейдите в начало видео. Самый легкий вариант - использовать цифры на пульте для этого.
2. Нажмите на кнопку OK на пульте и выберите "*Remove before this position*" ("*Удалить перед этой позицией*") опцию. Видео начнется с выбранной точки.
3. Перейдите на начало рекламы, как описано выше. Нажмите OK на пульте и выберите "*Start cut here*" ("*Начало редактирования*") опцию. Начальный маркер выставлен успешно.
4. Перейдите на конец рекламы и нажмите OK на пульте. Выберите "*End cut here*" ("*Конец редактирования*") опцию. И теперь маркер выставлен и вы больше не увидите рекламу, так как она будет вырезана.
5. Повторите шаги 3 и 4 для всей рекламы. Если вы хотите отменить все сделанные вырезания, то нажмите кнопку **OK** на пульте и потом выберите "*Delete cut*" ("*Удалить вырезанное*") опцию.

6. Перейдите в конец, нажмите на кнопку **OK** на пульте и выберите "Remove after this position" ("Удалить после этой позиции")


Примечание: Все вырезания сделанные вами, виртуальные. Данные на жестком диске остаются нетронутыми. В любом случае они будут читаться во время проигрывания с жесткого диска.

После того, как все сделано, нажмите EXIT на пульте.

Расположение кнопок на пульте, при выставлении маркеров.

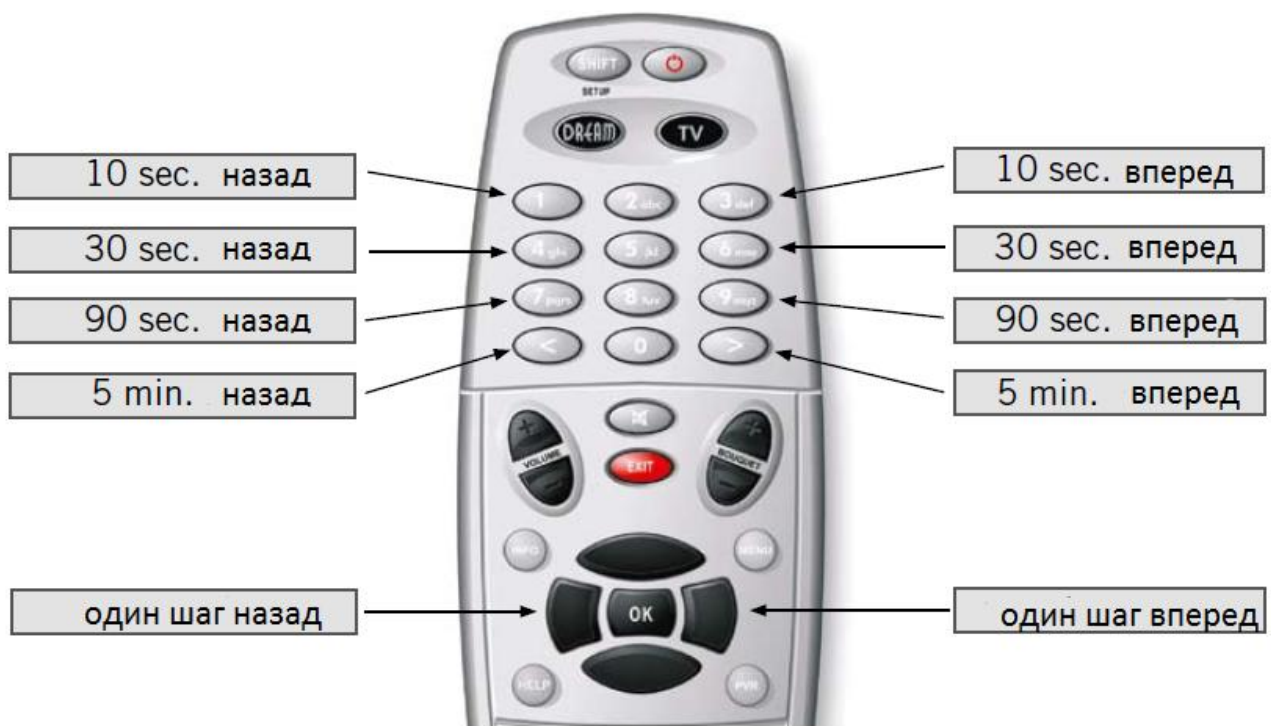


Cutlist editor

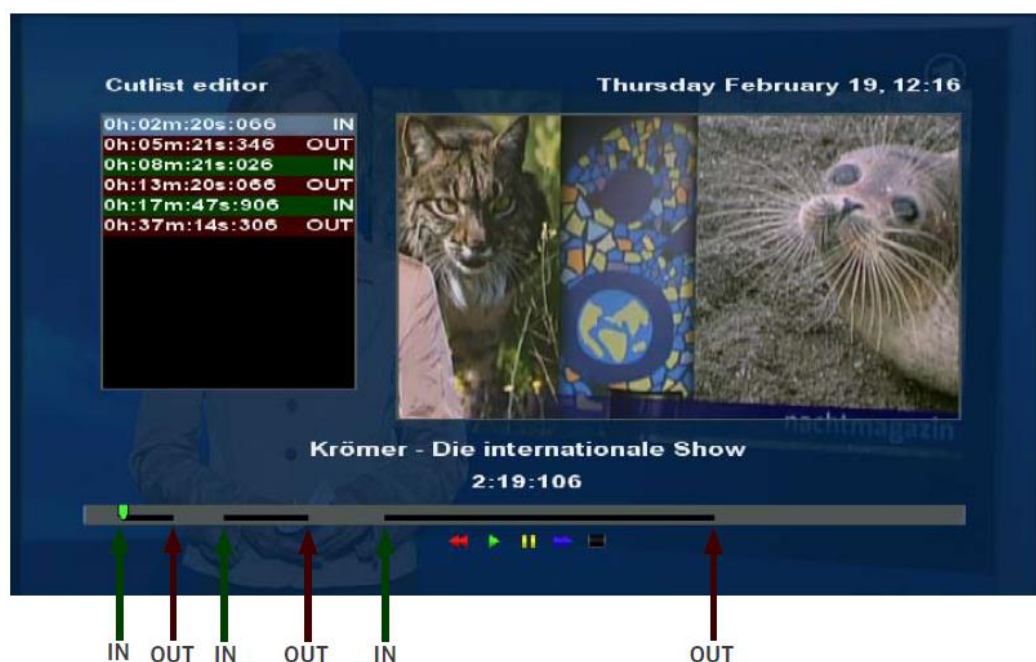

Черные зоны (между IN- и OUT- маркерами) на временной линии показывают части записи которые будут записаны на диск. Серые зоны (между OUT- и IN- маркерами) не будут записаны. Оранжевые маркеры это закладки (Смотрите раздел "*Setting bookmarks*" в инструкции к вашему DM 8000). Они будут использованные автоматически, как главы на DVD/BD.

Главное меню

Главное меню DVD записывающей программы предлагает такие опции:

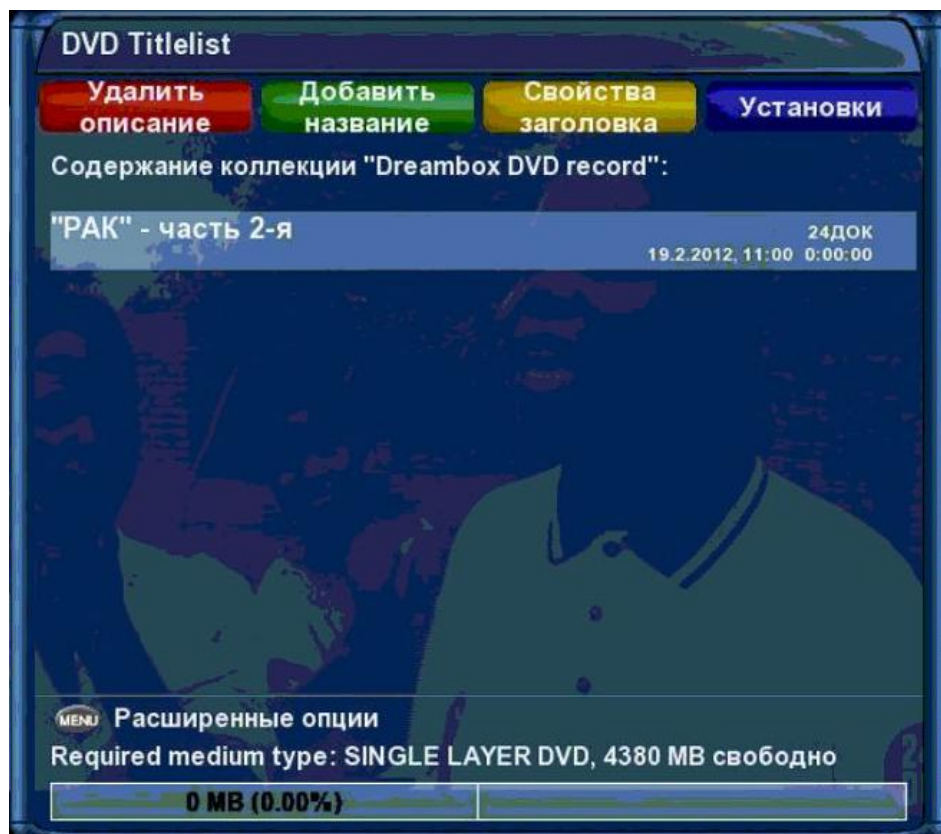

Нижняя зона показывает уровень предполагаемой заполненности DVD/BD диска.

Удалить описание

Что бы удалить запись, нажмите **Красную** кнопку на пульте.

Добавить название

Что бы добавить другую запись на этот диск, нажмите **Зеленую** кнопку на пульте.


Свойства заголовка

Вы можете изменить параметры видео в этом меню. К примеру, имя или порядок записи. Нажмите **Желтую** кнопку для входа в это меню.

Установки

Вы можете изменять настройки DVD/BD в этом меню. Что бы зайти в это меню нажмите **Синюю** кнопку на пульте.

Установки

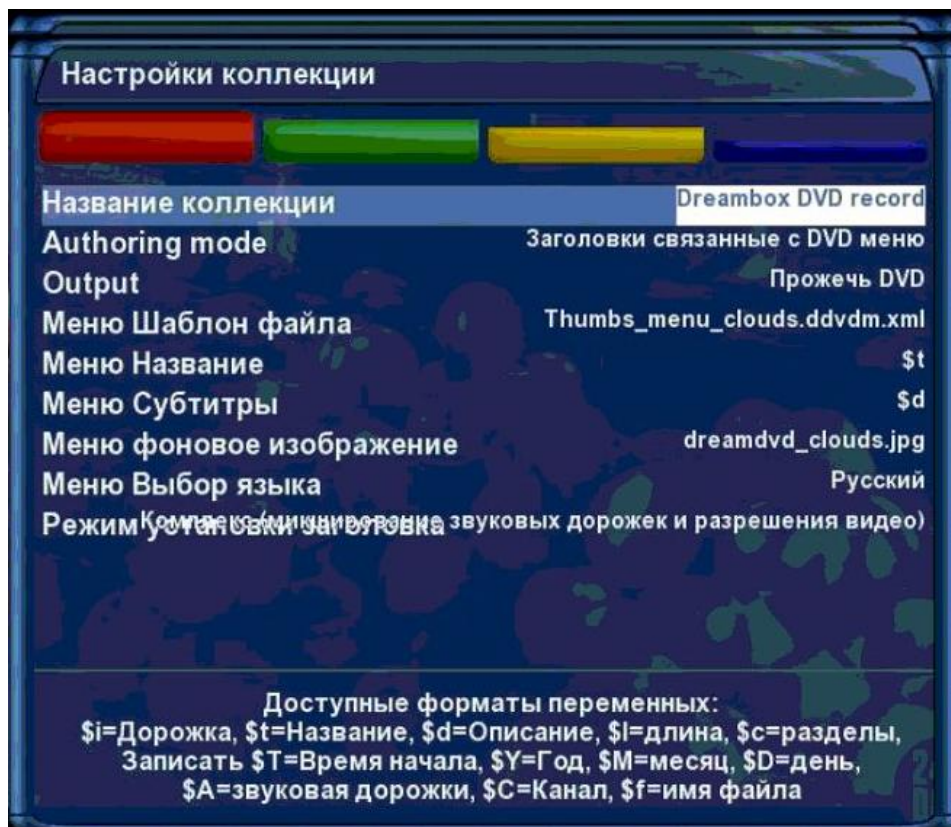

Название коллекции

Имя DVD фрагмента

Authoring mode

Заголовки связанные с DVD меню:

Разные части DVD связаны друг с другом. Сразу как проигрывание 1 части будет окончено, часть 2 будет запущена автоматически. Дополнительно DVD меню доступно.

Прямое проигрывание связанных заголовков без меню:

После того как DVD вставлен в DVD проигрыватель, часть 1 будет автоматически проиграна. Если более чем 1 часть на диске, то часть 2 будет проиграна сразу после того как часть 1 закончится. Дополнительное DVD меню не доступно.

Разделять заголовки главным меню:

Каждая часть на DVD будет проиграна независимо. После каждой части будет включено DVD меню.

DVD формат DREAMBOX (HDTV совместимый)

Эта опция позволяет записывать HDTV видео. Пожалуйста, учтите, что этот DVD диск может быть проигран только в DREAMBOX 8000 HD PVR или на персональном компьютере.

Вид меню

Вы можете выбрать 2 разных вида меню. Нажмите **OK** на пульте что бы выбрать и изменить.

Эта опция доступна только если выбрана "Заголовки связанные с DVD меню" или "Разделять заголовки главным меню" опция выше.

Свойства заголовка



DVD Трек

Если вы хотите записать более чем один заголовок (видео) на DVD/BD, то вы можете определить их порядок в этой строке. Это осуществляется легко, необходимо просто дать номер каждому видео.

DVD Заголовок

Это имя записи

DVD Описание


Расширенное описание записи.

Автоматическое разделение каждые ? минут (0=никогда)

Используйте эту опцию что бы автоматически создавать главу после выбранного количества минут. Что бы отключить эту опцию, выберите 0.

Расширенные опции

Что бы зайти в меню опций, нажмите MENU кнопку на пульте.

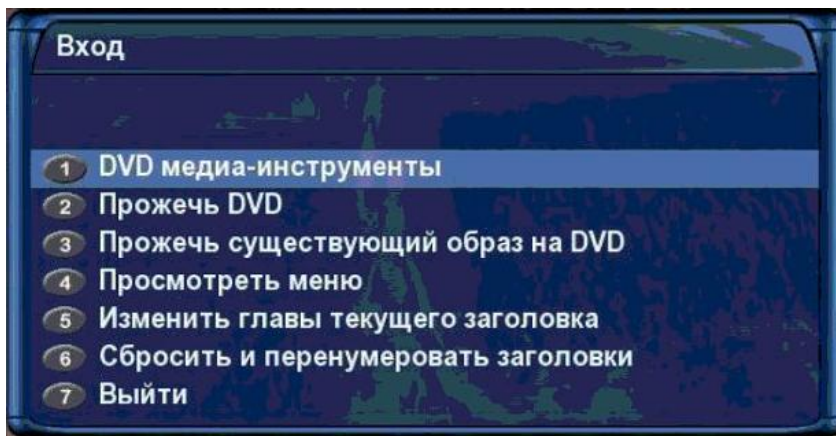

1. DVD медиа-инструменты

Очистка перезаписываемого DVD+RW, DVD-RW и BD-RE, просмотр информации про вставленный диск, такой как свободное место.

2. Прожечь DVD

Начинает процесс записи.

3. Прожечь существующий образ на DVD

Записывает уже созданный DVD или повторяет запись, в случае если предыдущая запись была неудачной.

4. Просмотр меню

Создает предпросмотр меню диска и показывает его.

5. Изменить главы текущего заголовка

Запускает Cutlist editor с помощью которого можно вырезать некоторые фрагменты выбранного видео.

6. Сбросить и перенумеровать заголовки.

Сбрасывает имя DVD на первоначальное имя видео и перенумеровывает DVD треки.

7. Выход

Закрывает программу записи DVD/BD

Начало записи DVD/BD

Существует 2 пути, как начать запись видео на диск. Вы должны находиться в главном меню программы записи DVD/BD.

1-й путь: Нажмите Record-кнопку записи на пульте

2-й путь: Нажмите кнопку Menu на пульте и выберите "Burn" ("Записать") опцию.

Теперь вы увидите статус записи. Что бы одновременно смотреть телевидение, нажмите **Голубую** кнопку на пульте. Окно состояния записи останется в фоновом режиме. Закройте все меню кнопкой Exit на пульте. Что бы снова видеть процесс записи, нажмите **Голубую** кнопку на пульте.

Запущенный процесс будет показан как самой верхней опцией в меню опций.

Пожалуйста, помните что длительность процесса записи зависит от того сколько видео вы записываете на диск. Процесс записи может занять до 2-3-х часов.

Памятка для пустых дисков DVD/BD:

Мы советуем использовать DVD-R и DVD+R диски. Двухслойные DVD, а также BD-R и BD-RE диски также поддерживаются, однако учтите, что не все оптические приводы могут с ними работать.

DVD-RAM диски также поддерживаются, однако в них теряются основные преимущества формата. DVD-RAM также должны быть полностью отформатированные (очищенные) перед записью.